SGH-C188

使用说明书

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2006CP2938
- 进网许可证号：02-5827-062692
- 执行标准：Q/12KF4266
- 天津三星通信技术有限公司
- 地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号
- 邮编：300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

中国印刷
网址
http://www.samsungmobile.com
编码：GH68-13529A
中文 02/2007 版本 1.1

安装 SIM 卡和电池

1. 取出电池盖和电池，并插入 SIM 卡。

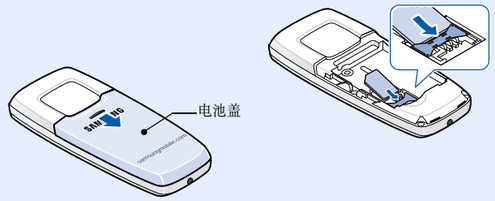

2. 安装电池并装回电池盖。

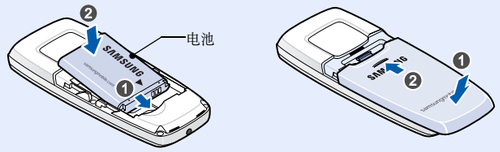

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

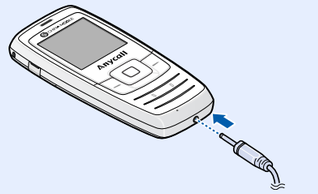

2. 充电完成时，拔下旅行充电器。

注意：如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

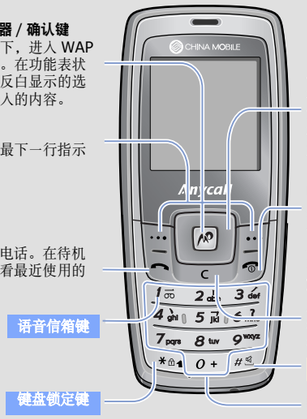

静音模式 在待机模式下，按住 #，可关闭手机上的所有声音。如欲退出，再次按住该键。

语音信箱 在待机模式下，按住 1，可进入语音信箱。

键盘锁定模式 在待机模式下，按住 * 可以锁定按键。锁定按键后，无意中按下按键将不会影响手机操作。如欲解锁，按下**开锁**软键并按下 *。

SOS 模式 在待机模式且键盘锁定情况下，连续按下 C 四次，即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息，手机将切换到 SOS 模式，并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫，直到按下 取消 SOS 模式为止。在 SOS 模式，当接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫，手机会在振动一次后自动接听电话，将紧急情况告知呼叫方。

手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标：

图标	说明
	接收信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区；除了紧急呼叫外，您不能拨打或接听电话
G	GPRS 网络
R	漫游网络
	启用呼叫转移功能 （需要 SIM 卡支持显示）
	键盘锁定模式
	将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
	静音模式
	新短信息
	新语音信息
	设定闹钟
	电池电量

显示

当您没有处在通话状态也没有使用功能表时，我们称为处于待机模式。只有在待机模式下，您才能输入号码拨打电话。

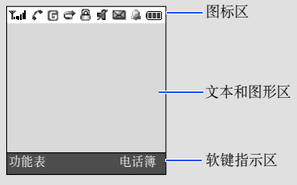

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键 （ ）或右软键（ ），可执行所示功能。

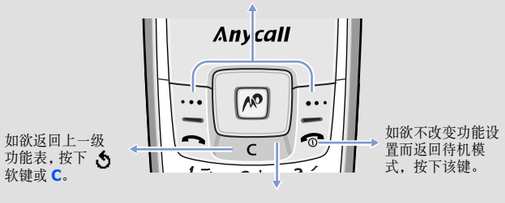

将四向导航键 （ ）用作快捷键，可快速进入所需功能表。

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
3. 选择按键。
4. 选择分配给该按键的功能表。

如欲选择或修改功能表或功能

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 按下导航键，移到所需功能表并按下**选择**软键或 。
3. 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 ，可进入子功能表。

   如果选择的功能表含有另外的子功能表，重复本步骤。
4. 按下导航键，可找到所需设置。
5. 按下**选择**软键或 ，可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需功能表。在功能表状态下，每项功能名称前都显示一个快捷号码，按下相应的数字键，即可进入该功能。

打开或关闭手机

1. 按住 一秒以上，可打开手机。
2. 如欲关闭手机，按住 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **话机设定** → **语言**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 。
2. 如欲结束通话，按下 。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下**接听**软键或 可接听电话。

   如欲拒接电话，按下**拒绝**软键或 。
2. 如欲结束通话，按下 。

功能表

1. 中国移动服务
1.1 新闻天气
1.2 图片铃声
1.3 游戏乐园
1.4 移动聊天
1.5 影视空间
1.6 SIM 卡应用
1.7 我的梦网
1.8 移动梦网

2. 通话记录
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 已拨电话
2.4 全部删除
2.5 通话时间
2.6 通话费用 *

3. 客户服务
3.1 心机服务指南
3.2 俱乐部服务
3.3 客户服务热线
3.4 客户经理
3.5 移动秘书
3.6 我的梦网
3.7 客户服务设置

4. 移动梦网

5. 信息
5.1 短信息
5.2 WAP 短信

6. 我的收藏
6.1 我的 C188
6.2 图片
6.3 声音
6.4 其他

7. 管理目录
7.1 闹钟
7.2 日历
7.3 时间和日期
7.4 计算器
7.5 记事本
7.6 语音记录
7.7 货币兑换

8. 电话簿
8.1 搜寻
8.2 新建条目
8.3 呼叫组搜寻
8.4 呼叫组编辑
8.5 速拨
8.6 全部删除
8.7 存储器状态
8.8 SDN*

9. 设定
9.1 话机设定
9.2 声音设定
9.3 网络服务

* 只在 SIM 卡支持时显示。

调节音量

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **声音设定** → **响铃音量**。
3. 按下**上**或**下**，可调节音量。
4. 按下**确认**软键。

当正在通话时，按下**上**或**下**，可调节听筒音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **声音设定** → **响铃类型**。
3. 选择铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 。
2. 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
3. 按下 拨号。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 智能英文
- 数字
- 我的话语
- 简体中文笔画
- 英文
- 特殊符号

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

智能拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

   例如：如欲输入 “你”字，按下 **6** 和 **4**，输入 “ni”。
2. 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
4. 按 **1** 或 * 激活汉字选择区。
5. 按下 **7** 至 *，可选择相应的汉字。

简体中文笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

   例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“丿”。

2. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。

3. 按下 **7** 至 *，选择相应的汉字。

智能英文输入法

1. 按 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

   显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

   例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

   如果未显示所需单词，按下 **0**，显示与所按按键对应的单词选项。

2. 单词显示正确时，按 # 在单词后插入空格，并输入下一个单词。

英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母“C”，按下 **5** 两次输入字母“K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

我的话语输入法

可以设置一列常用短语，以便快速输入字符。

如欲添加短语：

1. 选择**新建条目**。
2. 输入要添加的短语，并按下**确认**。
3. 用英文输入法输入短语编辑索引并按下**确认**。
4. 如欲插入添加的短语，从我的话语列表选择短语。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按**左**或**右**导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除全部字符，按住 **C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 #。
- 如欲在智能英文或英文输入法中切换大小写，按下 *。
- 如欲在智能英文或英文输入法中输入标点符号，按下 **1**。
- 如欲在输入文本时快速进入特殊符号输入法，按住 *。

发送短信息

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**信息** → **短信息** → **发信息**。
3. 输入信息文字。
4. 按下**选项**软键，可使用下列选项添加项目：
   - **添加项目**：加入声音、乐曲、图片或动画。
   - **添加模板**：添加预置文本信息。
   - **添加表情图释**：添加表情图释。
   - **添加电话簿**：添加电话簿条目。
   - **添加书签**：添加书签项目。
5. 按下**选项**软键，并选择**仅发送**、**储存并发送**或**仅储存**。
6. 如果选择了**储存并发送**或**仅储存**，选择存储位置。
7. 输入目的地号码。
8. 按下**选项**软键并选择**发送信息**，可发送信息。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
中国移动服务	可以访问服务提供商预设的网页，获得多种信息以及下载媒体文件。	功能表 > 中国移动服务
查看近期通话记录	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话记录	删除一类通话记录的内容，或一次删除所有通话记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
通话时间显示	查看最近已拨和已接的电话的持续时间。还可将计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
通话费用显示	查看通话费用。（只有在 SIM 卡支持的情况下，才显示该功能）	功能表 > 通话记录 > 通话费用
心机服务指南	查看售后维修电话及其网站地址的信息。	功能表 > 客户服务 > 心机服务指南
俱乐部服务	可以查看关于中国移动提供的服务的最新信息，包括近期促销、优惠活动以及推出新服务。	功能表 > 客户服务 > 俱乐部服务

功能	说明	选择
客户服务热线	拨打预置的服务热线号码与客户服务中心联系。	功能表 > 客户服务 > 客户服务热线
客户经理	直接拨打客户经理的电话。在使用该服务之前，在客户服务设置功能表中设定名称和号码。	功能表 > 客户服务 > 客户经理
移动秘书	使用此服务可以为您代发短信，呼转短信，并可以获得商旅服务信息。	功能表 > 客户服务 > 移动秘书
我的梦网	获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务。	功能表 > 客户服务 > 我的梦网
客户服务设置	设置客户服务热线、客户经理、移动秘书的电话号码和长途区号。	功能表 > 客户服务 > 客户服务设置
移动梦网	进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 Web 内容，并使用其它方便的功能。	功能表 > 移动梦网
短信息	通过短信息服务（SMS）发送和接收短信息。还可以接收语音信息和小区信息以及使用 SMS 信息功能。	功能表 > 信息 > 短信息
WAP 短信	查看从无线 WAP 服务器发来的 WAP 短信或改变 WAP 短信接收设置。	功能表 > 信息 >WAP 短信

功能	说明	选择
下载服务	访问服务提供商预设的网站，下载多种图片和声音。	功能表 > 我的收藏 > 我的 C188
下载的图片	可以查看从无线 WAP 下载或在信息中收到并储存的图片。	功能表 > 我的收藏 > 图片
下载的声音	可以查看从无线 WAP 下载或在信息中收到并储存的声音。	功能表 > 我的收藏 > 声音
WAP 浏览器	可以进入 WAP 浏览器。	功能表 > 我的收藏 > 其他 >WAP 浏览器
全部删除	删除所有图片或声音或一次删除所有下载的图片和声音。	功能表 > 我的收藏 > 其他 > 全部删除
我的收藏的存储器状态	检查存储图片和声音文件的存储容量。	功能表 > 我的收藏 > 其他 > 存储器状态
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟
日程表	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	手动设置时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
计算器	将手机用作计算器。	功能表 > 管理目录 > 计算器

功能	说明	选择
记事本	创建计划清单，并向各项计划分配截止日期。	功能表 > 管理目录 > 记事本
语音记录	录制语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音记录
货币兑换	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币兑换
查找条目	在电话簿中查找号码。	功能表 > 电话簿 > 搜寻
添加新条目	在电话簿中添加新条目。	功能表 > 电话簿 > 新建条目
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变图示和组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将速拨号码（2 至 9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨
删除电话簿	删除话机存储器或 SIM 卡中存储的所有电话簿条目。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器或 SIM 卡上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态

功能	说明	选择
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在 SIM 卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 > SDN
话机设定	自定义各种话机设定：显示屏设定、问候语、本机号码、语言、保密设定、其它设定、快捷键和出厂设置。	功能表 > 设定 > 话机设定
声音设定	自定义不同的声音设定：响铃和振铃类型、响铃和按键音量、按键音、通话中提示、信息提示音和其它提示音。	功能表 > 设定 > 声音设定
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 设定 > 网络服务

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一
驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机
在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机
移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机
医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰
移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定
在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水
此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用
仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫
输入当地的紧急呼叫号码，然后按 拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方
话机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池
请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

小心 如果电池放置不当，可能会引起爆炸。
请按照说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

请使用三星认可的手机软件
请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务
必须由专业人员进行安装或维修。

电池安全

有关电池信息

类型 / 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	约 7 小时
待机时间	约 230~400 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。